RAINBOW PAINTS
Color of Joy







Rainbow Paints Catalogue

Index

DECORATIVE PAINT



Interior

Water Based Interior Sealer	1
Water Based Putty	2
Acroflat SPD Distemper	3
Acroplast Acrylic Plastic Emulsion	4
Feather Silk Luxury Emulsion	5
Feather Silk Metallic Finish	6
All Rounder Interior Emulsion	7
Anti Bacterial Paint	8



Exterior

All Rounder Exterior Primer Sealer	1
All Rounder Exterior Emulsion	2
Weather Care Exterior Sealer	3
Damp Proof Primer Sealer	4
All Purpose Wall Putty	5
Weather Care Exterior Emulsion	6
Weather Care Dirt Guard	7
Rockcem Cement Paint	8



Enamel

Solvent Based Sealer	1
Red Oxide Primer	2
Grey Oxide Primer	3
Synthetic Undercoat	4
Rangdhanu Synthetic Enamel	5
Synglo Premium Synthetic Enamel	6
Spray Paint	7

WOOD CARE



Wood Care Filler	1
Wood Care PU Clear Sealer	2
Wood Care Stain	3
Wood Care Top Coat	4

CONSTRUCTION CHEMICALS



Bond Engr. Cement Mix LW+	1
2K Water Proofing	2
Tiles Grout	3
Salt Wash	4
Tile Adhesive	5
Silicone Water Repellent	6

MARINE PAINT



SeaQueen Zinc Chromate Primer	1
SeaQueen Lead Free Red Primer	2
SeaQueen Red Oxide Primer	3
SeaQueen Marine Enamel	4
Marine Paint Zinc Chromate Primer	5
Marine Paint Lead Free Red Primer	6
Marine Paint Red Oxide Primer	7
Marine Enamel Paint	8

AUTO REFINISH



Osaka Plastic Primer	1
Osaka Epoxy Primer	2
V6 Poly Putty	3
Osaka 1K Primer Surfacer	4
Osaka Car Filler/NC Putty	5
Osaka 2K Primer Surfacer	6
Osaka 1K Base Coat	7
Osaka 2K Base Coat	8
Osaka 2K Top Coat (Clear)	9
Osaka NC Surfacer	10
Osaka NC Paint	11
Osaka Paint Remover	12

INDUSTRIAL PAINT



DuroKoat Powder Coating	1
Popular Coat Powder Coating	2
Self Leveling Epoxy Floor Coating	3
PU Floor Coating	4
Stoving Paint	5
Hammer Paint	6
Industrial Epoxy Enamel	7
Industrial Zinc Rich Primer	8
Industrial MIO Primer	9
Industrial PU Enamel	10
Industrial Road Marking	11
Thermoplastic Road Marking Paint	12
RoofKoat Elastomeric Roofing Compound	13
Sports Coating	14

PAINT TOOLS



Action Paint Brush	1

Water Based Sealer

Sealer/Primer (Interior)



- ভেতরের দেয়াল ও ছাদের জন্য উপযোগী
- ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়
- ক্ষার প্রতিরোধী
- টপ কোটের সাথে অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
সিলার (৪ ভাগ)	পানি (৩ ভাগ)	সিলার (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	এক (সাদা)	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

Water Based Putty



Wall Putty (Interior)

- শুধুমাত্র ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- দেয়ালে আনে মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা
- দেয়ালের ফাটল রোধ করে
- রং-এর ব্যবহারের পরিমাণ কমায়



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ১ বা ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

স্ক্র্যাপার

পাট্টি

(পানি মিশানোর প্রয়োজন নাই)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্ক্র্যাপার	এক (সাদা)	২	৫ কেজি, ২৫ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/কেজি ৩৫-৪৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

Acroflat SPD

Top Coat (Interior)



- ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- অধিক কাভারেজ ও দীর্ঘস্থায়ী
- মনোমুগ্ধকর ম্যাট ফিনিশ
- ক্ষার প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ১ বা ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন	পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ২ কোট অ্যাক্রোফ্ল্যাট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম ☑	১ কোট/লিটার ১৪০-১৫০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৭০-৭৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

Acroplast

Acrylic Plastic Emulsion

Top Coat (Interior)



- দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব
- খুব ভালো স্ক্রাব রেসিস্ট্যান্ট
- সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়
- মনোমুগ্ধকর রং-এর সমাহার



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ১ বা ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন	পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ২ কোট অ্যাক্রোপ্লাস্ট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২, ১	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ১ কোট/লিটার ৮০-৯০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

Silk & Glamour

Interior



- অধিক উজ্জ্বলতা ও রেশমি অনুভূতি
- ধুলো ময়লা ও ছত্রাক প্রতিরোধী
- সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়
- দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ	৫ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	সিলার কোট	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ড্যাম্প প্রুফ সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন	পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ১ কোট ওয়াটার বেইজড সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট সিল্ক এন্ড গ্ল্যামার প্রয়োগ করুন


মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮০-৯০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট	৬-৮ ঘন্টা

Feather Silk Metallic Finish

Top Coat (Interior)

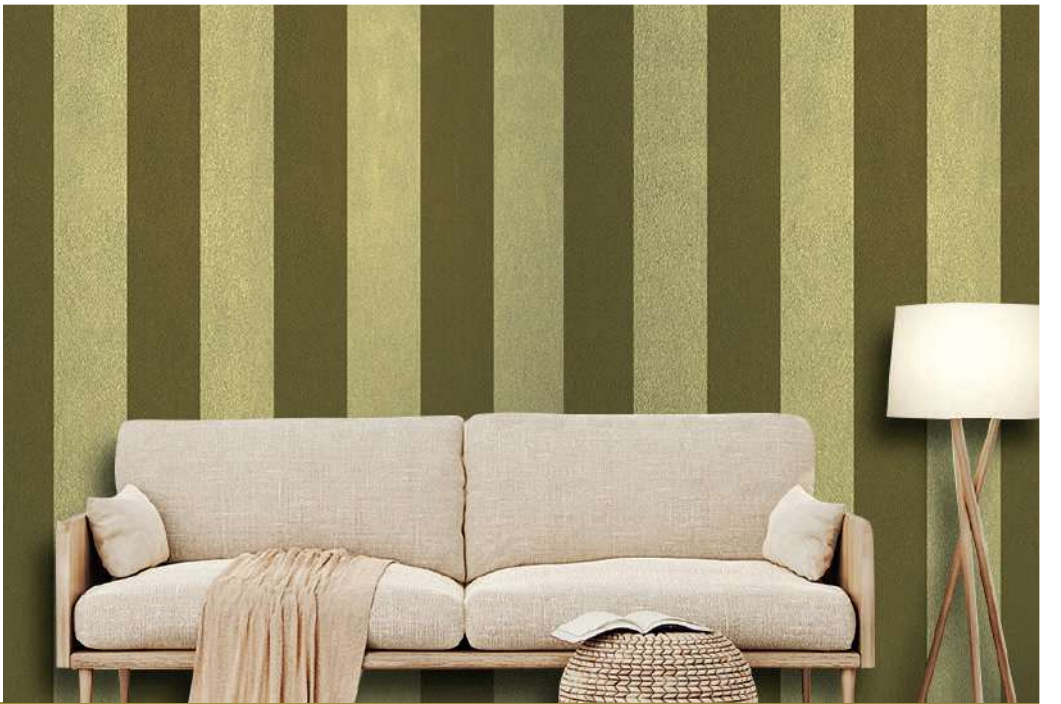

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন	পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ২ কোট ফেদার সিল্ক মেটালিক ফিনিশ প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ	২	০.২০০ লি., ০.৯১ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮০-৯০ বর্গফুট	☑ গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট	৬-৮ ঘন্টা

ALL Rounder INTERIOR

Top Coat (Interior)



- মসৃণ ফিনিশ
- পানি নিরোধক
- সহজেই পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়
- কোনো বাজে গন্ধ নেই



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ	৫ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	সিলার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	সিলার কোট	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ড্যাম্প প্রুফ সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন	পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ১ কোট ওয়াটার বেইজড সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট অল-রাউন্ডার ইন্টেরিয়র প্রয়োগ করুন


মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)	পেইন্ট (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৯০-৯৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি ☑, ম্যাট	৬-৮ ঘন্টা

ANTI BACTERIAL PAINT
Interior Premium Emulsion +

Top Coat (Interior)

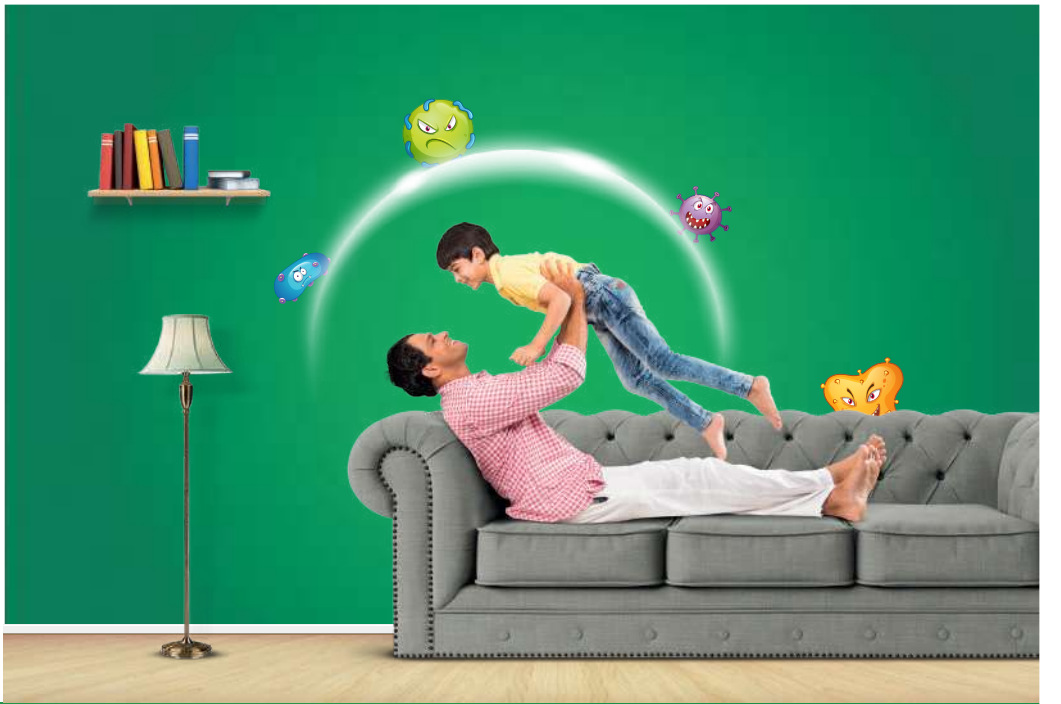

- **S-BIT** টেকনোলজি সমৃদ্ধ
- ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে
- কম ভিওসি সম্পন্ন
- পরিবেশবান্ধব
- কোনো বাজে গন্ধ নাই



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ
সিলার প্রয়োগ
প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ড্যাম্প প্রুফ প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ
পাট্টি প্রয়োগ
সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ
ফিনিশ কোট
পাট্টি ভালোভাবে শুকালে ২ কোট অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পেইন্ট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)	পেইন্ট (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮০-৯০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি ☑, ম্যাট	৬-৮ ঘন্টা

ALLRounder PRIMER SEALER EXTERIOR



Sealer/Primer (Exterior)

- লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- ধুলোবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- পানি নিরোধক
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট অল রাউন্ডার এক্সটেরিয়র প্রাইমার সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
প্রাইমার (১ ভাগ)	পানি (প্রযোজ্য নয়)	প্রাইমার (১ ভাগ)	পানি (প্রযোজ্য নয়)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	সাদা	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার সর্বোচ্চ ১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

ALL Rounder EXTERIOR

Top Coat (Exterior)



- ইলাস্টমারিক কিন্তু অ্যান্টিডার্ট
- লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- ধুলোবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- পানি নিরোধক
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	পাট্টি প্রয়োগ	সিলার প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট অল রাউন্ডার প্রাইমার সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট অল-রাউন্ডার এক্সটেরিয়র প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(২ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	৫০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১০০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

WEATHERCARE
Exterior Sealer

Sealer/Primer (Exterior)



- দীর্ঘস্থায়ী
- ক্ষার প্রতিরোধী
- কোটের অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে
- বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	সাদা	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮৫-৯০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

DAMP PROOF
PRIMER SEALER



Primer/ Sealer (Int/Ext)

- লবণাক্ততা প্রতিরোধী
- ড্যাম্প প্রতিরোধী
- সল্পমাত্রার ভিওসি সম্পন্ন
- পরিবেশবান্ধব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ
পাট্টি প্রয়োগ
অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন

৩য় ধাপ
সিলার প্রয়োগ
প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, অ্যাকশন ব্রাশ	সাদা	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮৫-৯০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

ALL PURPOSE WALL PUTTY

Wall Putty (Exterior)



- মসৃণ ফিনিশ
- দ্রুত শুকায়
- পানি প্রতিরোধী
- সর্বোচ্চ কভারেজ
- ভেতর ও বাহিরের দেয়ালে ব্যবহার উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ড্যাম্প প্রুফ সিলার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

সিলার ভালোভাবে শুকালে ১ বা ২ কোট পাট্টি প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

স্ক্র্যাপার

পাট্টি

(পানি মিশানোর প্রয়োজন নাই)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্ক্র্যাপার, ফরমিকা	সাদা	২ ১	৪ কেজি, ২০ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/কেজি ৫০-৬০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

WEATHER CARE

Exterior Emulsion

Top Coat (Exterior)



- ছত্রাক ও শেওলা নিরোধক
- প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উপযোগী
- লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	পাট্টি প্রয়োগ	সিলার প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	গর্ত বা ফাঁটল থাকলে অল পারপাস পাট্টি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট ওয়েদার কেয়ার সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট ওয়েদার কেয়ার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২ ১	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮৫-৯৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

WEATHER CARE

DIRT GUARD

Long Life

Top Coat (Exterior)



- ধুলো ময়লা প্রতিরোধী
- ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী
- পানি নিরোধক
- দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব
- লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	পাট্টি প্রয়োগ	সিলার প্রয়োগ	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	গর্ত বা ফাঁটল থাকলে অল পারপাস পাট্টি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট ওয়েদার কেয়ার সিলার প্রয়োগ করুন	সিলার ভালোভাবে শুকালে ২ কোট ওয়েদার কেয়ার ডার্ট গার্ড প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট (২ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)	পেইন্ট (৩ ভাগ)	পানি (১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	১৫০০+	২ ১	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮৫-৯৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

ROCKCEM
CEMENT PAINT

Top Coat (Exterior)



- পানি নিরোধক
- বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী
- অধিক সাশ্রয়ী
- আকর্ষণীয় রং-এর সমাহার



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	প্রথম কোট	ফিনিশ কোট
সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন	ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট প্রথম কোট প্রয়োগ করুন	দেয়াল ভালোভাবে ভিজিয়ে নিন এবং ২য় কোট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	২৫+	২, ১	৫ কেজি, ২০ কেজি, ৪০ কেজি	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম ☑	১ কোট/কেজি ৯০-১০০ বর্গফুট ২ কোট/কেজি ৪৫-৫০ বর্গফুট	গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

Solvent
Based Sealer

Sealer (Int/Ext)



- নিখুঁত বন্ধন তৈরি করে
- ক্ষার প্রতিরোধী
- জোড়া মজবুত করে
- মসৃণ ফিনিশ তৈরি করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	থিনার	পেইন্ট	থিনার
(১ ভাগ)	(১০-১৫%)	(১ ভাগ)	(১০-১৫%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	সাদা ও গ্রে	২ ১	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লস, ম্যাট ☑	১২ ঘন্টা

RED OXIDE
PRIMER

Primer (Int/Ext)



- অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে
- মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে
- মরিচা প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	থিনার	পেইন্ট	থিনার
(১ ভাগ)	(১০-১৫%)	(১ ভাগ)	(১০-১৫%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	রেড অক্সাইড	২	০.২০০ লি., ০.৪৫৫ লি., ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লস, ম্যাট ☑	১২ ঘন্টা

GREY OXIDE
PRIMER

Primer (Int/Ext)



- অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে
- মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে
- মরিচা প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	থিনার	পেইন্ট	থিনার
(১ ভাগ)	(১০-১৫%)	(১ ভাগ)	(১০-১৫%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	রেড অক্সাইড	২ ১	০.২০০ লি., ০.৪৫৫ লি., ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লস, ম্যাট ☑	১২ ঘন্টা

Synthetic Undercoat



Undercoat (Int/Ext)

- পেইন্টের অভ্যন্তরীন লেয়ারের বন্ধনকে দৃঢ় করে
- উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে
- উন্নত ফিনিশিং
- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে T6 থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

আন্ডারকোট প্রয়োগ

প্রাইমার ভালোভাবে শুকালে ১-২ কোট সিনথেটিক আন্ডারকোট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
আন্ডারকোট (২ ভাগ)	থিনার (১০-১৫%)	আন্ডারকোট (২ ভাগ)	থিনার (১০-১৫%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	সাদা ও গ্রে	২ ১	০.২০০ লি., ০.৪৫৫ লি., ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লস, ম্যাট ☑	১৮ ঘন্টা

Rangdhanu

Full Gloss Synthetic Enamel



Top Coat Enamel (Int/Ext)

- স্বল্পমাত্রার ভি ও সি সম্পন্ন
- নিশ্চিত করে দীর্ঘস্থায়ী উজ্জ্বলতা
- বায়ুমন্ডলে কার্বনের পরিমাণ কম ছড়ায়
- কাঠ ও লোহায় ব্যবহার উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি
সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে T6 থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ
প্রাইমার প্রয়োগ
প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ
আন্ডারকোট প্রয়োগ
প্রাইমার ভালোভাবে শুকালে ১-২ কোট সিনথেটিক আন্ডারকোট প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ
ফিনিশ কোট
আন্ডারকোট ভালোভাবে শুকালে ২ কোট সিনগ্লো সুপার গ্লস সিনথেটিক এনামেল প্রয়োগ করুন


মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	থিনার	পেইন্ট	থিনার
(১ ভাগ)	(১০-১২%)	(১ ভাগ)	(১০-১২%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	১৫০০+	২ ১	০.২০০ লি., ০.৪৫৫ লি., ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮০-৮৫ বর্গফুট	সুপার গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট	১৮-২৪ ঘন্টা

SYNGLO

Super Gloss Synthetic Enamel

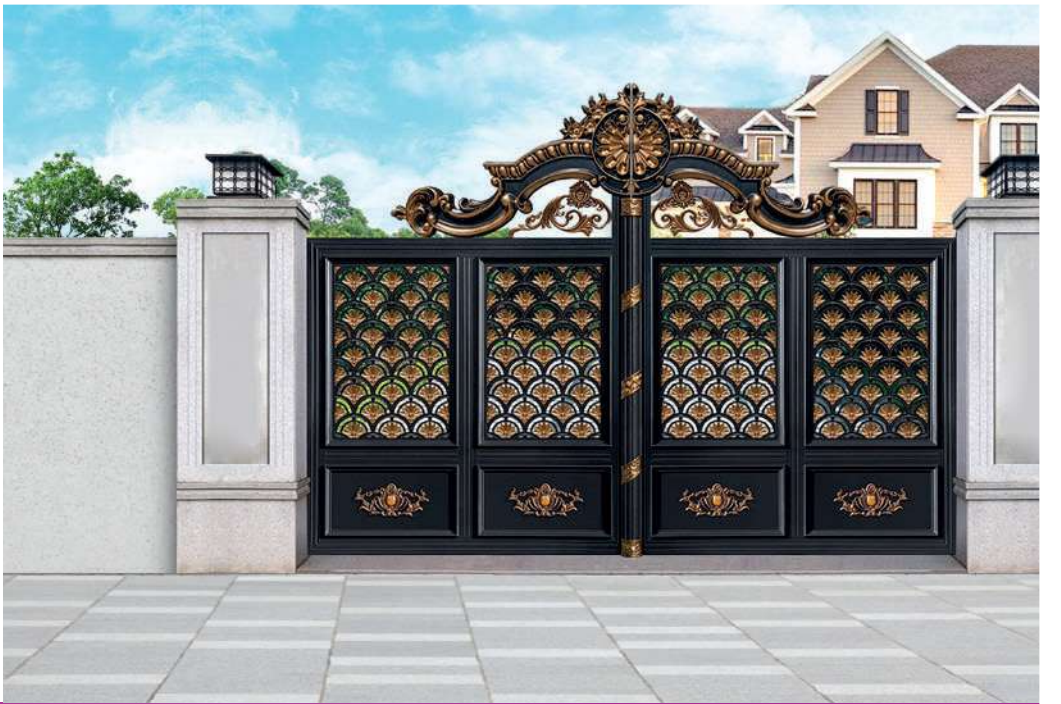

Top Coat Enamel (Int/Ext)

- আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী
- উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী
- উন্নতমানের রেজিন দিয়ে তৈরি
- ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে T6 থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

আন্ডারকোট প্রয়োগ

প্রাইমার ভালোভাবে শুকালে ১-২ কোট সিনথেটিক আন্ডারকোট প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

ফিনিশ কোট

আন্ডারকোট ভালোভাবে শুকালে ২ কোট সিনগ্লো সুপার গ্লস সিনথেটিক এনামেল প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট (১ ভাগ)	থিনার (৮-১০%)	পেইন্ট (১ ভাগ)	থিনার (৮-১০%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	১৫০০+	২ ১	০.২০০ লি., ০.৪৫৫ লি., ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬০-১৮০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৮০-৯০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট	১৮-২৪ ঘন্টা

SPRAY PAINT

Spray Paint



- দ্রুত শুকায়
- সহজে ব্যবহার উপযোগী
- মেটাল, কাঠ ও বিভিন্ন পৃষ্ঠে ব্যবহার উপযোগী
- অধিক দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

পৃষ্ঠে কোনো তেল, ময়লা বা গ্রিজ থাকলে তা অপসারণ করে নিতে হবে। এরপর সিরিশ কাগজ দিয়ে হালকাভাবে ঘষে নিতে হবে।

২য় ধাপ

স্প্রে প্রয়োগ

প্রয়োগের পূর্বে স্প্রে ক্যানটি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন এবং ৩০ সে.মি. দূরত্ব থেকে সারফেসের উপর সরাসরি স্প্রে পেইন্ট প্রয়োগ করুন।

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে	২০+	২	৪০০ মি.লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	৪-৭ বর্গমিটার/লিটার	সুপার গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৩০ মিনিট

SeaQueen

Zinc Chromate Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	হলুদ	২	৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

SeaQueen

Lead Free Red Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	হলুদ	২	৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

SeaQueen

Red Oxide Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

সি-কুইন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	হলুদ	২	৪ লি., ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

SeaQueen
MARINE PAINT



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ	৫ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	প্রাইমার প্রয়োগ	প্রাইমার প্রয়োগ	প্রাইমার প্রয়োগ	টপকোট প্রয়োগ
সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন	সি-কুইন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন	সি-কুইন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন	সি-কুইন রেড অক্সাইড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট সি-কুইন এনামেল পেইন্ট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	৩০+	২	৪ লি., ১৮ লি.	সর্বোচ্চ ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট	২৪ ঘন্টা

MARINE PAINT

Zinc Chromate Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	হলুদ	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

MARINE PAINT

Lead Free Red Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	হলুদ	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

MARINE PAINT

Red Oxide Primer



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

মেরিন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)

প্রয়োগ: রোলার, ব্রাশ, স্প্রে

শেড: হলুদ

কোট সংখ্যা: ২

প্যাক সাইজ: ০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.

ওয়াশিং ক্ষমতা: ☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম

কভারেজ: ১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট

ফিনিশ: সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑

শুকানোর সময়: ২৪ ঘন্টা

MARINE PAINT

Enamel Paint



Marine Paint

- লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী
- অধিক কাভারেজ
- লোহায় ব্যবহারের জন্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন, যেন মরিচা ও তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

মেরিন লেড ফ্রি রেড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৫ম ধাপ

টপকোট প্রয়োগ

মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ১-২ কোট মেরিন এনামেল পেইন্ট প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার		স্প্রে	
পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (১৫-২০%)	পেইন্ট	থিনার (২০-৩০%)


প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	৩০+	২	০.৯১ লি., ৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট; ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট	২৪ ঘন্টা

OSAKA™
PLASTIC PRIMER



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব

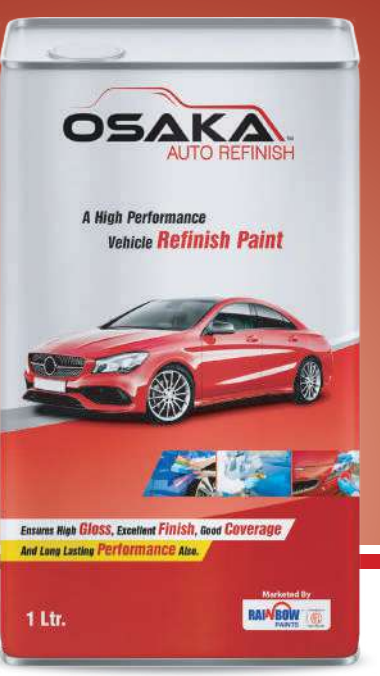

প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গাড়ির প্লাস্টিক অংশে তেল, গ্রিজ বা ময়লা থাকলে তা অপসারণ করে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১-২ কোট প্লাস্টিক প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

সরাসরি প্রয়োগ

(থিনার মিশ্রণের প্রয়োজন নেই)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	ক্লিয়ার	২	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১২০-১৩০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬০-৬৫ বর্গফুট	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	১০-১৫ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™ EPOXY PRIMER

Car Paint



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- মরিচা প্রতিরোধক
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করতে হবে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

প্রাইমার	হার্ডেনার	থিনার
(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১.২৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	লাইট গ্রে, অলিভ গ্রে	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	১৮-২৪ ঘন্টা (২০°c তাপমাত্রায়) ৪০-৬০ মিনিট (৬০°c তাপমাত্রায়)

POLY-PUTTY

Car Paint



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- দ্রুত শুকায়



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করতে হবে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

পাট্টি	হার্ডেনার
(১০০ ভাগ)	(২ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্ক্র্যাপার	গ্রে, হলুদ	২	৪ কেজি	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	মসৃণ ☑, ম্যাট ☑	৪০-৬০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™

1K PRIMER SURFACER



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করতে হবে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

1K প্রাইমার প্রয়োগ

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে 1K প্রাইমার সারফেসার ও স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে

মিশ্রণ অনুপাত

প্রাইমার	থিনার
(১ ভাগ)	(১.২৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	গ্রে	২	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১২০-১৩০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬০-৬৫ বর্গফুট	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৩০ মিনিট (২০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™

CAR FILLER/NC PUTTY



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- দ্রুত শুকায়
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত পূরণ করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করতে হবে

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন

৪র্থ ধাপ

1K প্রাইমার প্রয়োগ

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে 1K প্রাইমার সারফেসার ও স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে

৫ম ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার/NC পাট্টি ব্যবহার করতে হবে

মিশ্রণ অনুপাত

সরাসরি প্রয়োগ

(থিনার মিশ্রণের প্রয়োজন নেই)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্ক্র্যাপার	গ্রে, লাল	১	১ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৩০ মিনিট (২০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™

2K PRIMER SURFACER



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- টপ কোটের সাথে অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে
- টপ কোটের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ	৫ম ধাপ	৬ষ্ঠ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	প্রাইমার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	1K প্রাইমার প্রয়োগ	ফিলার প্রয়োগ	2K প্রাইমার প্রয়োগ
মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।	প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।	ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।	পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন	1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার/NC পাট্টি প্রয়োগ করুন	1K ফিলার / NC পাট্টি শুকানোর পর সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে 2K প্রাইমার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

প্রাইমার	হার্ডেনার	থিনার
(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)	(৩.৭৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	গ্রে	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১২০-১৩০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬০-৬৫ বর্গফুট	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	৪-৮ ঘন্টা (২০°c তাপমাত্রায়)

OSAKA™

1K BASE COAT



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৪র্থ ধাপ

1K প্রাইমার প্রয়োগ

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৫ম ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার/NC পাট্টি প্রয়োগ করুন।

৬ষ্ঠ ধাপ

2K প্রাইমার প্রয়োগ

1K ফিলার / NC পাট্টি শুকানোর পর সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে 2K প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

৭ম ধাপ

1K বেস কোট

2K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে 1K বেসকোট কালার ও স্ট্যান্ডার্ড থিনার অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

1K বেস কোট	স্ট্যান্ডার্ড থিনার
(১ ভাগ)	(১.২৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	৫০+	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট	৩০ মিনিট (২০°c তাপমাত্রায়)

OSAKA™

2K BASE COAT



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ	৫ম ধাপ	৬ষ্ঠ ধাপ	৭ম ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	প্রাইমার প্রয়োগ	পাট্টি প্রয়োগ	1K প্রাইমার প্রয়োগ	ফিলার প্রয়োগ	2K প্রাইমার প্রয়োগ	2K বেস কোট
মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।	প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।	ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।	পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।	1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার/NC পাট্টি প্রয়োগ করুন।	1K ফিলার / NC পাট্টি শুকানোর পর সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে 2K প্রাইমার প্রয়োগ করুন।	2K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে 2K বেসকোট কালার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

2K বেস কোট	হার্ডেনার	স্ট্যান্ডার্ড থিনার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(২.২৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	৫০+	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি ☑ সেমি গ্লসি ম্যাট	১০ ঘন্টা (২০°c তাপমাত্রায়) ৩০ মিনিট (৬০°c তাপমাত্রায়)

OSAKA™

2K TOP COAT



Car Paint

- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৪র্থ ধাপ

1K প্রাইমার প্রয়োগ

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৫ম ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার/NC পাট্টি প্রয়োগ করুন।

৬ষ্ঠ ধাপ

2K প্রাইমার প্রয়োগ

1K ফিলার / NC পাট্টি শুকানোর পর সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে 2K প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

৭ম ধাপ

1K বেস কোট

2K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে 1K বেসকোট কালার ও স্ট্যান্ডার্ড থিনার অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৮ম ধাপ

2K টপ কোট

1K বেসকোট কালার শুকানোর পর হালকাভাবে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ শিনের জন্য 2K ক্লিয়ারকোট, ফাস্ট হার্ডনার ও স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

2K টপ কোট	ফাস্ট হার্ডেনার	স্ট্যান্ডার্ড থিনার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(২.২৫ ভাগ)

প্রয়োগ

স্প্রে-গান

শেড সংখ্যা

৫০+

কোট সংখ্যা

২ : ১

প্যাক সাইজ

১ লিটার

কভারেজ

১ কোট/লিটার
১৪০-১৫০ বর্গফুট

২ কোট/লিটার
৭০-৭৫ বর্গফুট

ফিনিশ

- সুপার গ্লসি ☑
- সেমি গ্লসি
- ম্যাট

শুকানোর সময়

১০ ঘন্টা
(২০°C তাপমাত্রায়)

৩০ মিনিট
(৬০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™

NC SURFACER

Car Paint



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- টপ কোটের সাথে অভ্যন্তরীন বন্ধনকে দৃঢ় করে
- টপ কোটের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৪র্থ ধাপ

NC সারফেসার

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

NC সারফেসার	থিনার
(১ ভাগ)	(১.৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	সাদা, গ্রে	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১৩০-১৪০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৬৫-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট	৩০ মিনিট (২০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™ NC PAINT

Car Paint



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- অধিক কাভারেজ
- অধিক উজ্জ্বলতা
- গাড়িতে আনে নতুনত্ব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ইপোক্সি প্রাইমার মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

ইপোক্সি প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাট্টি স্ক্যাপারের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৪র্থ ধাপ

NC সারফেসার

পলিস্টার পাট্টি শুকানোর পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

৫ম ধাপ

NC টপ কোট

NC সারফেসার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে সিরিশ কাগজ দিয়ে হালকা ঘষে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

NC টপ কোট	থিনার
(১ ভাগ)	(১.৫ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	৫০+	২ ১	১ লিটার	১ কোট/লিটার ১৪০-১৫০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৭০-৭৫ বর্গফুট	সুপার গ্লসি সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট	১২ ঘন্টা (৩০°C তাপমাত্রায়)

OSAKA™ PAINT REMOVER

Car Paint



- পুরাতন রং রিমোভের জন্য ব্যবহার করা হয়
- সহজেই ব্যবহার করা যায়
- মেটাল সারফেসে ব্যবহার উপযোগী
- দ্রুত কাজ করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

ওসাকা পেইন্ট রিমুভার প্রয়োগের জন্য ভালোভাবে বায়ু চলাচল করে এমন জায়গা নির্বাচন করুন। ব্রাশ দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে, এমনভাবে প্রয়োগ করুন যেন পেইন্ট রিমুভার শরীরে না লাগে।

২য় ধাপ

পেইন্ট রিমুভার প্রয়োগের পরে পেইন্টের ধরণ ও পুরুত্ব অনুযায়ী কিছু সময় অপেক্ষা করুন। তারপর পেইন্ট আলগা হয়ে গেলে, আলগা পেইন্টগুলো স্ক্র্যাপার দিয়ে তুলে পৃষ্ঠ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

সরাসরি প্রয়োগ
(মিশ্রণের প্রয়োজন নেই)

প্রয়োগ	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ
ব্রাশ	২	১ লিটার

সাবধানতা

১) পেইন্ট রিমুভারের কন্টেইনার কখনও ঝাঁকাবেন না।
২) কন্টেইনারের ভেতরে চাপ থাকে তাই সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে কন্টেইনারের মুখ খুলবেন।
৩) চোখ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন, ব্যবহার করার সময় নিরাপদ চশমা, রাবারের হ্যান্ড গ্লাভস ও নিরাপত্তা মাস্ক পরুন।
৪) ব্যবহারের পরে সাবান এবং পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত এবং ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলো ধুয়ে নিন।
৫) ভালো বায়ু চলাচল করে এমন ঠান্ডা এলাকায় পণ্যটি সংরক্ষণ করুন।
৬) ওসাকা পেইন্ট রিমুভার একটি দাহ্য পদার্থ, তাই আগুন থেকে দূরে রাখুন।

Wood Care
Wood Filler



Wood Coating

- পানি ও তরল প্রতিরোধী
- আসবাবপত্রে আনে নতুন রূপ
- দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা কাঠের অসমান আঁশ সমান করার জন্য ৮০/১০০ নং স্যান্ড পেপার দ্বারা ভালো করে গ্রাইন্ডিং করতে হবে।

২য় ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে উড ফিলার সুতি কাপড় দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কাঠ বা বোর্ডের আঁশে উড ফিলার পূর্ণ হয়। ২/৩ মিনিট পরে শুকনা সুতি কাপড় দিয়ে উপরিভাগ ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

মিশ্রণ অনুপাত

উড ফিলার	PU থিনার	উড স্টেইন
(১০ ভাগ)	(৩.২৫ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
সুতি কাপর	সাদা	১	৪ কেজি, ২০ কেজি	ভালো ☑, মধ্যম, কম	১ কোট/কেজি ৬০-৭০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২০-৩০ মিনিট (৩০°c তাপমাত্রায়)

Wood Care
PU Sealer



Wood Coating

- পানি ও তরল প্রতিরোধী
- আসবাবপত্রে আনে নতুন রূপ
- দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা কাঠের অসমান আঁশ সমান করার জন্য ৮০/১০০ নং স্যান্ড পেপার দ্বারা ভালো করে গ্রাইন্ডিং করতে হবে।

২য় ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে উড ফিলার সুতি কাপড় দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কাঠ বা বোর্ডের আঁশে উড ফিলার পূর্ণ হয়। ২/৩ মিনিট পরে শুকনা সুতি কাপড় দিয়ে উপরিভাগ ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

উড ফিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ২৪০ নং স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে সিলার প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফলাফল পাবার জন্য কমপক্ষে ২-৩ কোট স্প্রে করতে হবে।

মিশ্রণ অনুপাত

উড সিলার	PU হার্ডেনার	PU থিনার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(২ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	ক্লিয়ার, ডিপ ব্রাউন, লাইট ব্রাউন	৩ ২১	৪ কেজি, ২০ কেজি	☑ ভালো, মধ্যম, কম	১ কোট/কেজি ১৪০-১৬০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

Wood Care
Stain



Wood Coating

- পানি ও তরল প্রতিরোধী
- আসবাবপত্রে আনে নতুন রূপ
- দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা কাঠের অসমান আঁশ সমান করার জন্য ৮০/১০০ নং স্যান্ড পেপার দ্বারা ভালো করে গ্রাইন্ডিং করতে হবে।

২য় ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে উড ফিলার সুতি কাপড় দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কাঠ বা বোর্ডের আঁশে উড ফিলার পূর্ণ হয়। ২/৩ মিনিট পরে শুকনা সুতি কাপড় দিয়ে উপরিভাগ ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

উড ফিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ২৪০ নং স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে সিলার প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফলাফল পাবার জন্য কমপক্ষে ২-৩ কোট স্প্রে করতে হবে।

৪র্থ ধাপ

স্টেইন প্রয়োগ

উড সিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ৩২০ নং স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে উড স্টেইন হালকাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কালার লাইট বা ডিপ ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে কালারের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

মিশ্রণ অনুপাত

PU টপ কোট	PU হার্ডেনার	উড স্টেইন	PU থিনার
(২০ ভাগ)	(১০ ভাগ)	(৮ ভাগ)	(৬২ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	স্যান্ডিং ক্ষমতা	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	১০+	১	১ লিটার	ভালো ☑ / মধ্যম / কম	সুপার গ্লসি / সেমি গ্লসি / ম্যাট ☑	১০-১৫ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

Wood Care

Complete wood solution

PU Top Coat



Wood Coating

- পানি ও তরল প্রতিরোধী
- আসবাবপত্রে আনে নতুন রূপ
- দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে
- টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গ্রাইন্ডিং মেশিন দ্বারা কাঠের অসমান আঁশ সমান করার জন্য ৮০/১০০ নং স্যান্ড পেপার দ্বারা ভালো করে গ্রাইন্ডিং করতে হবে।

২য় ধাপ

ফিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে উড ফিলার সুতি কাপড় দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কাঠ বা বোর্ডের আঁশে উড ফিলার পূর্ণ হয়। ২/৩ মিনিট পরে শুকনা সুতি কাপড় দিয়ে উপরিভাগ ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

উড ফিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ২৪০ নং স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে সিলার প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফলাফল পাবার জন্য কমপক্ষে ২-৩ কোট স্প্রে করতে হবে।

৪র্থ ধাপ

স্টেইন প্রয়োগ

উড সিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ৩২০ নং স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে উড স্টেইন হালকাভাবে প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কালার লাইট বা ডিপ ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে কালারের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

৫ম ধাপ

টপ কোট প্রয়োগ

উড স্টেইন ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ৪০০ নং স্যান্ড পেপার দিয়েঘষে নিতে হবে। মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে টপকোট প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফলাফল পাবার জন্য কমপক্ষে ৩ কোট স্প্রে করুন। স্প্রে করার সময় গানের গতি একই রকম রাখতে হবে।

মিশ্রণ অনুপাত

PU টপ কোট	PU হার্ডেনার	PU থিনার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(২ ভাগ)

প্রয়োগ	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে-গান	৩ ২ ১	৪ লিটার, ২০ লিটার	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৪০-১৬০ বর্গফুট	সুপার গ্লসি ☑ সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট ☑	৭০-৮০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

Durokoat
Powder Coating

Industrial







- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

কেমিক্যাল ক্লিনিং, সারফেস ট্রিটমেন্ট বা সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে পুরাতন রং, তেল, ময়লা, গ্রীজ পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

ফিনিশ কোট

ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে-গানের মাধ্যমে সারফেসে সরাসরি পাউডার কোটিং স্প্রে করুন। ১৮০°-২৮০° তাপমাত্রায় ১৫-২০ মিনিট ওভেনে কিউর করুন।

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	কিউরিং সময়
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রেগান	২০০+	২ ১	১০ কেজি, ১৫ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	৭-৮ স্কয়ার মি./কেজি (পূরত্ব : ৮০ মাইক্রন)	গ্লসি ☑ সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট ☑ স্ট্রাকচার ☑	১৫-২০ মিনিট তাপমাত্রা : (১৮০°-২৮০°)

Popularcoat

Powder Coating

Industrial



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

কেমিক্যাল ক্লিনিং, সারফেস ট্রিটমেন্ট বা সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে পুরাতন রং, তেল, ময়লা, গ্রীজ পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

ফিনিশ কোট

ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে-গানের মাধ্যমে সারফেসে সরাসরি পাউডার কোটিং স্প্রে করুন। ১৮০°-২৮০° তাপমাত্রায় ১৫-২০ মিনিট ওভেনে কিউর করুন।

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	কিউরিং সময়
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রেগান	১০০+	২	১০ কেজি, ১৫ কেজি	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	৭-৮ স্কয়ার মি./কেজি (পুরত্ব : ৮০ মাইক্রন)	গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি ☑, ম্যাট ☑, স্ট্রাকচার ☑	১৫-২০ মিনিট (১৮০°-২৮০°) তাপমাত্রা

RAINBOW™

SELF LEVELLING EPOXY FLOOR COATING TOP COAT



Industrial Floor Coating

- অধিক মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী
- জোড়াবিহীন ফিনিশ
- স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী
- অধিক গ্লস
- কেমিকেল প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
স্থানের প্রস্তুতি	প্রাইমার প্রয়োগ	স্ক্র্যাচ কোট	টপকোট প্রয়োগ
গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে ভালোভাবে ফ্লোর গ্রাইন্ডিং করে ফ্লোর প্রস্তুত করুন	প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ইপোক্সি ফ্লোর কোটিং প্রাইমার প্রয়োগ করুন।	টপকোট, হার্ডেনার ও এগ্রিগেট মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্র্যাচ কোট প্রয়োগ করুন।	একইভাবে টপকোট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

টপকোট	+	হার্ডেনার	+	এগ্রিগেট	=	মিক্সিং (১-২ মিনিট)
(৫.৪ কেজি)		(২.২ কেজি)		(১২.৪ কেজি)		(২০ কেজি)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্পাইক রোলার	RAL শেড	২ ১	টপকোট (৫.৪ কেজি), হার্ডেনার (২.২ কেজি), এগ্রিগেট (১২.৪ কেজি)	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম		গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট	২৪ ঘন্টা

পুরুত্ব (মি.মি.)	কভারেজ (বর্গফুট/কেজি)
২	৩.১৬
২.৫	২.৫৩
৩	২.১১
৪	১.৫৮
৫	১.২৭

RAINBOW™
PU FLOOR COATING



Industrial Floor Coating

- অত্যন্ত টেকসই
- আঘাত প্রতিরোধী
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- পিচ্ছিল প্রতিরোধী
- রাসায়নিক প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে ভালোভাবে ফ্লোর গ্রাইন্ডিং করে ফ্লোর প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ



স্ক্র্যাচ কোট

বেইজ, হার্ডেনার, কালারেন্ট ও এগ্রিগেট মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্র্যাচ কোট প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ



টপকোট প্রয়োগ

একইভাবে টপকোট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত



Part - A	Part - B	Part - C	Part - D	মিক্সিং (১-২ মিনিট)
(২.৩৯ কেজি)	(২.৭১ কেজি)	(১৪.৪ কেজি)	(০.৫ কেজি)	(২০ কেজি)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্পাইক রোলার	RAL শেড	২	Part - A (২.৩৯ কেজি), Part - B (২.৭১ কেজি), Part - C (১৪.৪ কেজি), Part - D (০.৫ কেজি)	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম		গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

পুরুত্ব	কভারেজ (বর্গফুট/কেজি)
২ মি.মি.	২.৮১
২.৫ মি.মি.	২.২৫
৩ মি.মি.	১.৮৭
৪ মি.মি.	১.৪০
৫ মি.মি.	১.১২

STOVING PAINT

Industrial Enamel





- উচ্চ মানের মরিচা প্রতিরোধী
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- অধিক কাভারেজ
- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

কেমিক্যাল ক্লিনিং, সারফেস ট্রিটমেন্ট বা সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে পুরাতন রং, তেল, ময়লা, গ্রীজ পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

স্টোভিং পেইন্ট প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে স্প্রে গানের মাধ্যমে প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

স্প্রে

পেইন্ট — স্টোভিং থিনার (৩০%-৪০%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	কিউরিং সময়
স্প্রে	৩০+	২	৩.৬৪ লি., ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৬০-১৭০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৮০-৮৫ বর্গফুট	গ্লসি ☑ সেমি গ্লসি ☑ ম্যাট ☑	২৫-৩০ মিনিট তাপমাত্রা : (১২০°-১৩০°)

HAMMER PAINT

Enamel





- দ্রুত শুকায়
- দুর্দান্ত হ্যামার ফিনিশ
- অধিক কভারেজ
- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে T-6 থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

আন্ডারকোট প্রয়োগ

প্রাইমার ভালোভাবে শুকালে ১-২ কোট সিনথেটিক আন্ডারকোট প্রয়োগ করুন।

৪র্থ ধাপ

ফিনিশ কোট

আন্ডারকোট ভালোভাবে শুকালে স্প্রে গানের মাধ্যমে ২ কোট হ্যামার পেইন্ট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

স্প্রে

পেইন্ট	T-6 থিনার
	(২০-২৫%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
স্প্রে	১০+	২ ১	০.৪৫৫ লি. ০.৯১ লি. ৩.৬৪ লি. ১৮.২ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১১০-১২০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৫৫-৬০ বর্গফুট	☑ গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট	২৪ ঘন্টা

INDUSTRIAL PAINTS

Epoxy Enamel

Industrial



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ কোট ইপোক্সি প্রাইমার প্রয়োগ করুন

৩য় ধাপ

ফিনিশ কোট

আন্ডারকোট ভালোভাবে শুকালে ২ কোট সিনথো সুপার গ্লস সিনথেটিক এনামেল প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট	ইপোক্সি হার্ডেনার	ইপোক্সি থিনার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	২৫+	২	৪ লি., ২০ লি.	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৪০-১৬০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৭০-৮০ বর্গফুট	হাই গ্লসি ☑ সেমি গ্লসি ম্যাট	২৪ ঘন্টা

INDUSTRIAL PAINTS

Zinc Rich Primer

Industrial



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার মরিচা প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ দিয়ে রং করার জায়গাটি ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে ১ কোট ইপোক্সি জিংক রিচ প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট	ইপোক্সি হার্ডেনার	ইপোক্সি থিনার
(৩ ভাগ)	(১ ভাগ)	(পরিমাণ মত)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	মেটালিক গ্রে	১	৪ লি., ২০ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ৮০-১০০ বর্গফুট	হাই গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

INDUSTRIAL PAINTS

MIO Primer

Industrial



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার মরিচা প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

রং করার জায়গাটি সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে আলগা ময়লা বা মরিচা অপসারণ করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে মিশ্রণ অনুপাত অনুযায়ী মিশিয়ে ১ কোট MIO প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট	ইপোক্সি হার্ডেনার	ইপোক্সি থিনার
(৫ ভাগ)	(১ ভাগ)	(পরিমাণ মত)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	মরিচা প্রতিরোধক ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	গ্রে	১	৪ লি., ২০ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১০০-১২০ বর্গফুট	হাই গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	১২ ঘন্টা

INDUSTRIAL PAINTS

PU Enamel

Industrial



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী
- ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার উপযোগী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

রং করার জায়গাটি সিরিশ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে আলগা ময়লা বা মরিচা অপসারণ করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

প্রাইমার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী ১ কোট প্রাইমার প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

টপকোট প্রয়োগ

প্রাইমার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ২ কোট PU এনামেল প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট	PU হার্ডেনার	PU থিনার
(৫ ভাগ)	(১ ভাগ)	(পরিমাণ মত)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	RAL শেড	২ ১	৪ লি., ২০ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১০০-১২০ বর্গফুট	হাই গ্লসি ☑, সেমি গ্লসি, ম্যাট	১২ ঘন্টা

INDUSTRIAL PAINTS

Industrial Road Marking

Industrial



- দ্রুত শুকায়
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- ফ্লেক্সিবল কোটিং
- পানি প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

রং করার জায়গাটি তারের ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে আলগা ময়লা অপসারণ করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ



রোড মার্কিং পেইন্ট প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী ২ কোট রোড মার্কিং পেইন্ট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত



পেইন্ট
(২ ভাগ)



রোড মার্কিং থিনার
(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	সাদা, হলুদ, লাল	২ ১	৪ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ৫০-৬০ বর্গফুট	হাই গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	১-২ ঘন্টা

THERMOPLASTIC

(HOTMELT) ROAD MARKING PAINT



Road Marking

- দ্রুত শুকায়
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- ফ্লেক্সিবল কোটিং
- পানি প্রতিরোধী
- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

রং করার জায়গাটি তারের ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে আলগা ময়লা অপসারণ করুন এবং তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

রোড মার্কিং পেইন্ট প্রয়োগ

থার্মোপ্লাস্টিক রোড মার্কিং পেইন্ট বিশেষ ধরণের পাউডার জাতীয় পেইন্ট। এই পেইন্ট প্রয়োগের জন্য বিশেষ ধরণের কেটলি ও অ্যাপ্লিকেটর মেশিণ লাগে। এই পেইন্ট বিশেষ কেটলিতে নিয়ে ১৭০°-২০০° তাপমাত্রায় গলানো হয়। সঠিকভাবে গলার পর গলিত পেইন্ট অ্যাপ্লিকেটর মেশিন দিয়ে রাস্তার পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট পুরুত্বে প্রয়োগ করা হয়।

১৭০°-২০০° তাপমাত্রায় গলিয়ে সরাসরি প্রয়োগ করা হয়।

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ঘর্ষণ প্রতিরোধী ক্ষমতা	কভারেজ	গলন তাপমাত্রা	শুকানোর সময়
অ্যাপ্লিকেটর মেশিন	সাদা ও হলুদ	১	২৫ কেজি	সর্বোচ্চ / মধ্যম / কম		১৭০°-২০০° সেলসিয়াস	৩০ মিনিট

কভারেজ (কেজি/বর্গমিটার)	পুরুত্ব (মি.মি.)
৩-৩.৫	১.৫
৪-৪.৫	২
৫-৫.৫	২.৫
৬-৬.৫	৩
৭-৭.৫	৩.৫
৮-৮.৫	৪
১০-১০.৫	৫

ROOFKOAT
ELASTOMERIC ROOFING COMPOUND

Top Coat (Exterior)



- ফাটল রোধ করে
- সারফেসের তাপমাত্রা কমায়
- পানি প্রতিরোধী
- দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব
- ফ্লেক্সিবল কোটিং
- লবণাক্ততা , ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

প্রয়োগের স্থানটি ভালোভাবে সিরিশ কাগজ বা তারের ব্রাশ দিয়ে ঘষে আলগা ধুলো-ময়লা, তেল ও গ্রিজ অপসারণ করুন।

২য় ধাপ

রুফকোট প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ১০% পানি দিয়ে পাতলা করে ১ম কোট প্রয়োগ করুন। ২৪ ঘন্টা পর ফিনিশ কোট হিসেবে পানি না মিশিয়ে সরাসরি ২য় কোট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

১ম কোট		২য় কোট
পেইন্ট (১ ভাগ)	পানি (১০%)	সরাসরি প্রয়োগ করুন

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার	১০+	২	৩.৬৪ লি. ১৮ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ৮০-১০০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৪০-৫০ বর্গফুট	গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	২৪ ঘন্টা

SPORTS COATING

Sports (Int/Ext)



- দ্রুত শুকায়
- ঘর্ষণ প্রতিরোধী
- স্কিড প্রতিরোধী
- উপরিপৃষ্ঠের সাথে বন্ধন দৃঢ় করে
- যেকোনো আবহাওয়ার সাথে মানানসই
- উচ্চ পানিরোধী এবং পরিবেশবান্ধব



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

রং করার পূর্বে খেলার কোর্টে লেগে থাকা আলগা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন খেলার কোর্টের ক্ষেত্রে সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন কোর্টের ক্ষেত্রে পুরাতন রং, মাঠে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল অথবা ঘাসজাতীয় ময়লাগুলো তারের ব্রাশ বা ক্বাবার দিয়ে ঘষে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলুন। বড় কোনো গর্ত বা অসমতল সারফেসের ক্ষেত্রে প্লাস্টার করে সমতল করে নিতে হবে। রং প্রয়োগের পূর্বে স্থানটি শুকনো আছে কিনা তা অবশ্যই ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

২য় ধাপ

স্পোর্টস কোটিং

পেইন্ট এর সাথে ২০%- ২৫% পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি মিশিয়ে ভালোভাবে পাতলা করে রোলারের মাধ্যমে ১ম কোট প্রয়োগ করুন। ১ম কোট প্রয়োগের ৬-৮ ঘণ্টা পর ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে একই নিয়মে ২য় কোট প্রয়োগ করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(২০%-২৫%)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার	৫+	২	৪ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ৮০-১০০ বর্গফুট ২ কোট/লিটার ৪০-৫০ বর্গফুট	গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

BOND ENGR
To Build Strong Building

Cement Mix

LW+

Construction



- ওয়াটারপ্রুফিং ক্ষমতা বাড়ায়
- কংক্রিটের স্ট্রেন্থ বৃদ্ধি করে
- সিমেন্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায়



ব্যবহারবিধিঃ

- প্লাস্টার ও কংক্রিটের মিশ্রণে প্রতি ৫০ কেজি সিমেন্ট এর জন্য ২০০ মিলি Bond Engr. Cement Mix LW+ ব্যবহার করতে হবে।
- Bond Engr. Cement Mix LW+ পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।
- প্লাস্টার ও কংক্রিটের মিশ্রণের সাথে Bond Engr. Cement Mix LW+ ভালোভাবে মেশানোর জন্য ২/৩ মিনিট মিক্সিং করতে হবে।

সতর্কতাঃ

- ব্যবহারের পূর্বে Bond Engr. Cement Mix LW+ ভালোভাবে ঝাকিয়ে নিন।
- Bond Engr. Cement Mix LW+ সরাসরি সিমেন্ট এর সাথে মেশাবেন না।
- সিমেন্টের সাথে পানির অনুপাত যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে।

মিশ্রণ অনুপাত



সিমেন্ট (৫০ কেজি) | LW+ (২০০ মি.লি.)

প্যাক সাইজ



১ লি. ৫ লি. ১০ লি. ২০ লি.

2K WATER PROOFING

Construction



- লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী
- ফাটল প্রতিরোধী
- ফ্লেক্সিবল কোটিং
- পানি প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

নির্ধারিত স্থানটি তারের ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন যাতে আলগা ধুলোবালি, শ্যাওলা, তেল বা গ্রিজ না থাকে। দেয়ালে ফাটল থাকলে তা সিমেন্ট মর্টার দিয়ে মেরামত করে নিতে হবে। জায়গাটি পানি দিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে যেন অতিরিক্ত পানি জমে না থাকে।

২য় ধাপ

১ম কোট প্রয়োগ

১ ভাগ তরল পলিমারের সাথে ২ ভাগ পাউডার ধীরে ধীরে ভালোভাবে মেশাতে হবে যেন কোনো পাউডার অমিশ্রিত না থাকে। মেশানোর পর মিশ্রণটি ৫-৬ মিনিট রাখতে হবে। নির্দেশিত পরিমাণ অনুযায়ী মিশ্রণটি প্রস্তুত করে ১ম কোট প্রয়োগ করুন।

৩য় ধাপ

ফিনিশ কোট

১ম কোট প্রয়োগের ৪-৬ ঘন্টা পর ২য় কোট প্রয়োগ করুন। ২য় কোট ভালোভাবে শুকানোর আগেই এর উপর পরিষ্কার ও সুক্ষ্ম বালি ছিটিয়ে দিন যেন এর উপর নেট ফিনিশ, সিমেন্ট কংক্রিট বা প্লাস্টারের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

মিশ্রণ অনুপাত

পাউডার	তরল পলিমার
(২ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াটারপ্রুফিং ক্ষমতা	কভারেজ	কিউরিংয়ের সময়
রোলার, ব্রাশ	গ্রে	২ ১	৩ কেজি, ১৫ কেজি	সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/কেজি ১৫ বর্গফুট; ২ কোট/কেজি ৭.৫-৮ বর্গফুট	৪-৬ ঘন্টা

TILES GROUT

Construction



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- টাইলসের জয়েন্টগুলো সহজেই পূরণ করে
- দ্রুত শুকায়
- শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

টাইলসের জয়েন্টগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।

২য় ধাপ

প্রয়োগ

রেইনবো টাইলস্ গ্রাউট-এর সাথে পরিমাণমত পরিষ্কার পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। প্রস্তুতকৃত পেস্ট টাইলসের জয়েন্টে ব্যবহার করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট (১ কেজি) : পানি (৪০০ মি.লি.)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	শুকানোর সময়
ট্রাপার	৫+	১	১ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম		১২ ঘন্টা

টাইলস্-এর সাইজ (ইঞ্চি x ইঞ্চি)	টাইলস্-এর পুরুত্ব (মিমি)	টাইলস্ জয়েন্টের গ্যাপ ২ মিমি-এর ক্ষেত্রে (কেজি/স্কয়ার মি)
৪ x ৪	৫.৫	৪.৪
৮ x ৬	৫.৫	০.৩০
৮ x ৮	৭.০	০.৩০
১২ x ৮	১০	০.৩৫
১২ x ১২	১০	০.৩০
১৩ x ১৯	১০	০.৩০
১৬ x ১৬	১২	০.২৫
১৮ x ১৮	১২	০.২৫
২৪ x ২৪	১৫	০.২২

SALT WASH

Construction



লবণাক্ততা প্রতিরোধী



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

প্লাস্টার, ইট, কংক্রিট কিংবা পাথরের তৈরি বিল্ডিং সারফেসে আলগা লবণ ভালোভাবে ঘষে তুলে ফেলুন।

২য় ধাপ

সল্ট ওয়াশ প্রয়োগ

পরিষ্কার পানি দিয়ে আক্রান্ত স্থান ভালো করে ভিজিয়ে নিন। লবণ আক্রান্ত স্থানে ব্রাশ দিয়ে রেইনবো সল্ট ওয়াশ প্রয়োগ করুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একবার ব্যবহারই যথেষ্ট। পুরোনো দেয়ালে অতিরিক্ত ড্যাম্প থাকলে রেইনবো সল্ট ওয়াশ সরাসরি ব্যবহার করুন।

মিশ্রণ অনুপাত

পেইন্ট (১ ভাগ)

পানি (১ ভাগ)

প্রয়োগ

ব্রাশ

স্প্রে

প্যাক সাইজ

১ লি.

৫ লি.

শুকানোর সময়

২৪ ঘন্টা

BOND ENGR
To Build Strong Building

TILE ADHESIVE

Construction



- দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই
- উচ্চমাত্রার ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী
- কেমিক্যাল প্রতিরোধী
- বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সিরিশ কাগজ বা পাথর দিয়ে দেয়াল ভালোভাবে ঘষে প্রস্তুত করুন

২য় ধাপ

পাট্টি প্রয়োগ

অল পারপাস পাট্টি দিয়ে গর্ত বা ফাটা জায়গা ভালোভাবে পূরণ করে নিন

৩য় ধাপ

সিলার প্রয়োগ

প্রস্তুতকৃত স্থানে ২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন

মিশ্রণ অনুপাত

ব্রাশ		রোলার	
পেইন্ট	পানি	পেইন্ট	পানি
(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)	(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড সংখ্যা	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ	এক (সাদা)	২	২০ কেজি	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ১৭০-১৮০ বর্গফুট ১ কোট/লিটার ১৮০-১৯০ বর্গফুট	গ্লসি সেমি গ্লসি ম্যাট ☑	৬-৮ ঘন্টা

SILICONE
WATER REPELLENT

Construction



- ছত্রাক প্রতিরোধী
- ইউভি রশ্মি প্রতিরোধী
- পরিবেশবান্ধব
- নিঃশ্বাসযোগ্য



প্রয়োগ প্রণালি

১ম ধাপ

স্থানের প্রস্তুতি

সকল ধরণের ময়লা, গ্রিজ, দৃশ্যমান লবণ ও শ্যাওলার মতো অবাঞ্ছিত বস্তু সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার করা জায়গা পানি দিয়ে ১০-১৫ মিনিট ধরে ধুয়ে ফেলুন।

২য় ধাপ

সল্ট ওয়াশ প্রয়োগ

পুরাতন কিংবা নতুন সারফেসের অদৃশ্য লবনাক্ততা দূর করতে প্রয়োজনে সল্ট ওয়াশ ব্যবহার করুন। সিলিকন ওয়াটার রিপেলেন্ট প্রয়োগের পূর্বে সারফেস পুরোপুরি শুকনো কিনা পরীক্ষা করে নিন।

৩য় ধাপ

ওয়াটার রিপিলেন্ট প্রয়োগ


সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট ব্রাশের মাধ্যমে ব্যবহার উত্তম তবে বিকল্প হিসাবে স্প্রে অথবা রোলার ব্যবহার করা যায়।

মিশ্রণ অনুপাত

পানি
(১ ভাগ)

প্রয়োগ	শেড	কোট সংখ্যা	প্যাক সাইজ	ওয়াশিং ক্ষমতা	কভারেজ	ফিনিশ	শুকানোর সময়
রোলার, ব্রাশ, স্প্রে	ক্লিয়ার	১	৪ লি., ২০ লি.	☑ সর্বোচ্চ, মধ্যম, কম	১ কোট/লিটার ৬০-৬৫ বর্গফুট	গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট ☑	১২ ঘন্টা

Action
Paint Brush

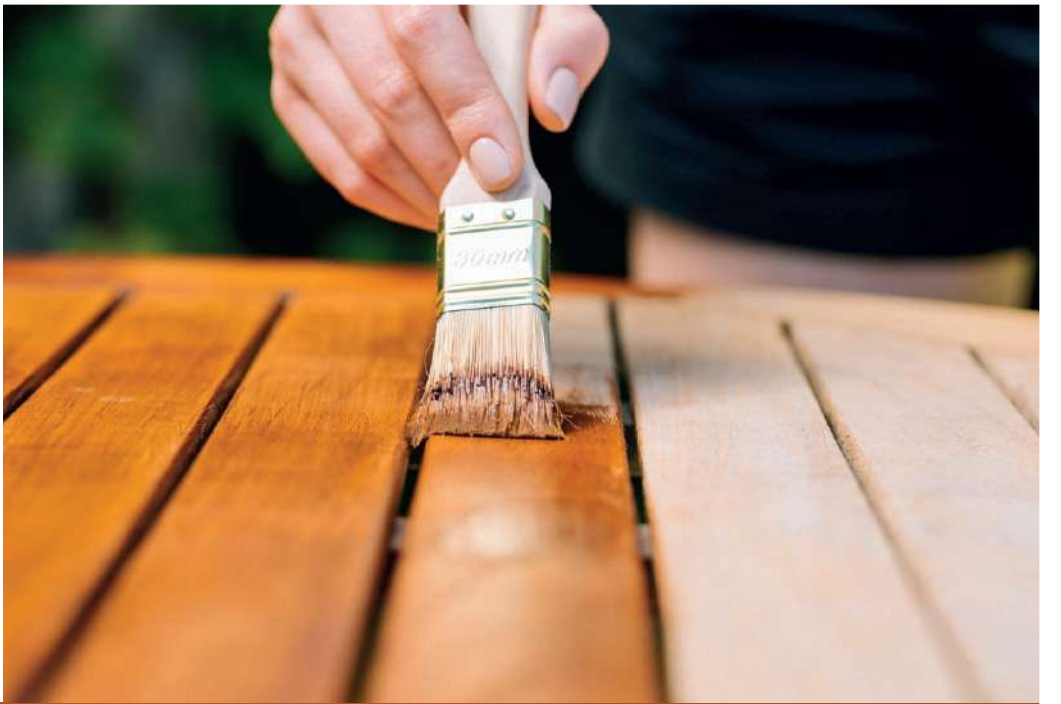

Paint Brush

- বেশি কভারেজ দেয়।
- সব ধরণের সারফেসের জন্য উপযোগী।
- ভালো মানের ফিলামেন্ট দিয়ে তৈরি।
- উন্নত মানের টিন কোটেড ফেরুল।
- মিক্স ম্যাটেরিয়ালের প্লাস্টিক হ্যান্ডেল।
- উচ্চ মানের রং ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।
- প্রিমিয়াম ফিনিশ।
- ১০০০০ বর্গফুট পর্যন্ত স্থায়িত্ব পরীক্ষা।



ব্রাশের ধরণ	 কাঠের হ্যান্ডেল		 প্লাস্টিক হ্যান্ডেল			
হ্যান্ডেলের কালার	বাদামী	কালো				
ব্রাশের সাইজ	 ৫ ইঞ্চি	 ৪ ইঞ্চি	 ৩ ইঞ্চি	 ২ ইঞ্চি	 ১.৫ ইঞ্চি	 ১ ইঞ্চি

RAINBOW

Insta Painting Solution

ওয়ানস্টপ পেইন্টিং সল্যুশন

অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেইন্টার-এর সেবা নিন সাশ্রয়ী মূল্যে



ডাস্টলেস স্যান্ডার





মাল্টিফাংশন মিক্সার





অটো রোলার





- সঠিক রঙ নির্বাচন
- দক্ষ ও নিজস্ব পেইন্টার টিম
- অটোমেটিক পেইন্টিং টুলস
- রেইনবো ক্রিয়েশন ডিজাইন

RAINBOW PAINTS

Color of Joy

Corporate Office

Pran Center, 105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka-1212.

Factory

Multi-Line Industries Limited.
Kazirchar, Danga, Palash, Narsingdi.

Contact

0800 7777 777 (Free Call) rainbowpaintsbangladesh rainbow.paints.bangladesh

www.rainbowpaintsbd.com



A Product of

RFL

আর এফ এল